


STATION D'ÉNERGIE PORTATIVE 1200W V2

EV-1200-V2

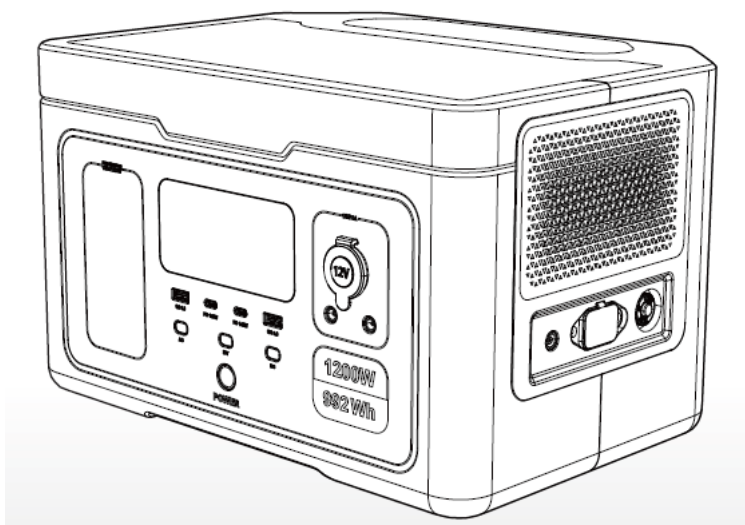

220-240 V

Manuel de l'utilisateur


Table des matières

1. Avis de non-responsabilité	1
2. Contenu de la boîte	1-2
3. Instructions fonctionnelles	2-4
3.1 Description des fonctions	2-3
3.2 Description de l'écran LCD	4
4. Instructions d'utilisation	4-8
4.1 Trois modes de recharge différents	6-8
4.1.1. Adaptateur secteur standard	6
4.1.2. Panneaux solaires	7
4.1.3. Panneaux solaires	8
4.2 Instructions pour la sortie de décharge	8
5. Connexion Wifi & Bluetooth	9
6. Instruction pour les temps d'utilisation en fonction de l'appareil	10
7. Stockage et entretien	11
8. Principales caractéristiques techniques	12-13
9. Code d'erreur et dépannage	14


1. Avis de non-responsabilité

1. La Société n'est pas responsable des dommages causés par un cas de force majeure (notamment, incendie, typhon, inondation, tremblement de terre ou négligence du client, abus ou utilisation dans d'autres circonstances inhabituelles).
2. La société n'est pas responsable des pertes causées par l'utilisation de connecteurs non standard.
3. La société n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation ne respectant pas les instructions du Manuel de l'utilisateur.


2. Contenu de la boîte

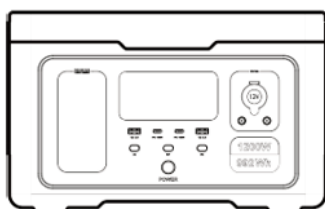

①

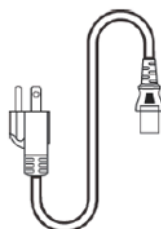

②

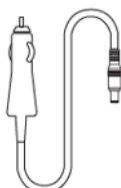

③



④




⑤

N°	Articles	Qté
1	Station d'énergie portable	1
2	Adaptateur secteur	1
3	Adaptateur 7909 / Prise allume cigare	1
4	Manuel de l'utilisateur	1
5	Carte de garantie	1


3. Instructions fonctionnelles

3.1 Description des fonctions

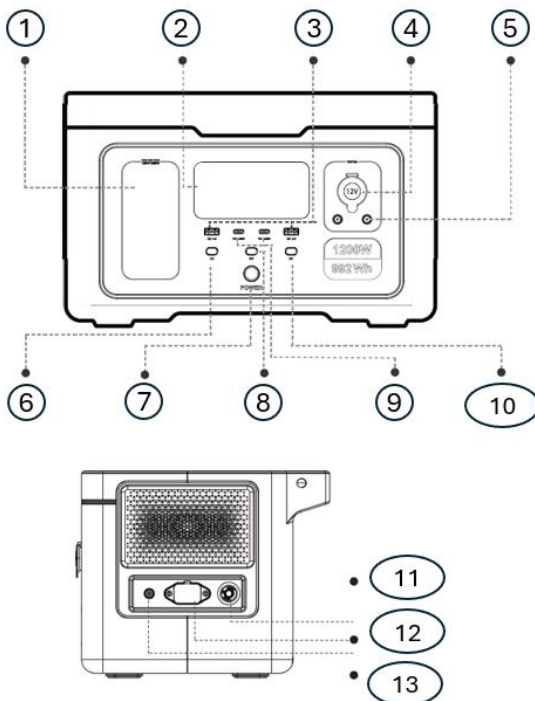

N°	Fonction	Qté
1	Port de sortie CA	1
2	Ecran LCD	1
3	Port de sortie USB-A	2
4	Port de sortie Allume cigare	1
5	Port de sortie CC 5521	2
6	Bouton d'alimentation marche/arrêt sortie CA	1
7	Bouton d'alimentation principal marche/arrêt	1
8	Bouton marche/arrêt WIFI & Bluetooth (IOT)	1
9	Port de sortie USB-C	2
10	Bouton d'alimentation marche/arrêt sortie CC	1
11	Disjoncteur de protection entrée CA	1
12	Port de recharge réseau électrique CA	1
13	Port de recharge solaire 7909	1

3.2 Description de l'écran LCD

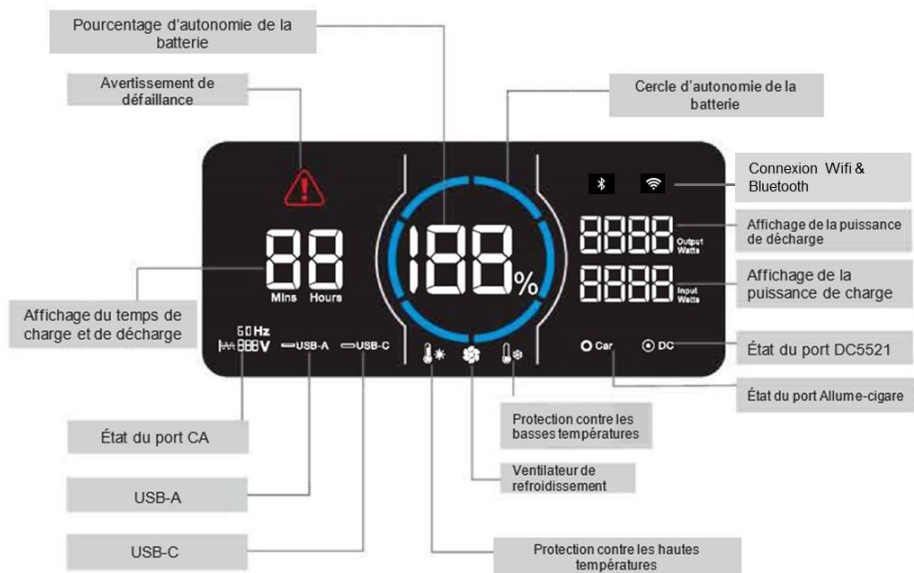

4. Instructions d'utilisation

Le cercle d'autonomie de la batterie sur l'écran LCD indique la capacité restante. Le cercle a été divisé en 6 segments égaux, représentant environ 17 %~35 %~51 %~68 %~85 %~100 %. Lors de la décharge, les segments bleus du cercle disparaissent en fonction de la capacité restante en temps réel. Lors de la recharge, le cercle bleu clignotera dans le sens horaire, et le chiffre numérique indique la puissance de charge en temps réel.

Une fois complètement rechargée, le cercle bleu s'allume en fixe, veuillez alors débrancher l'adaptateur.


ATTENTION

- Une perte d'efficacité de la puissance d'entrée s'affichera sur l'écran LCD.
- Veuillez charger le produit à une température ambiante comprise entre 0 et 40 °C.
- Il faut s'assurer de la bonne connexion et que l'adaptateur fonctionne normalement, pour éviter tout risque pour la sécurité.
- Afin de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie de la batterie du produit, veuillez éteindre tous les interrupteurs lorsqu'il n'est pas utilisé.

4.1 Trois modes de recharge différents

4.1.1 Adaptateur secteur standard

Veuillez connecter le câble secteur CA fourni, sur le Port de recharge réseau électrique CA, de la station. Ensuite, connecter le câble à une prise murale CA 220 – 230V. La charge complète prendra 4 heures.

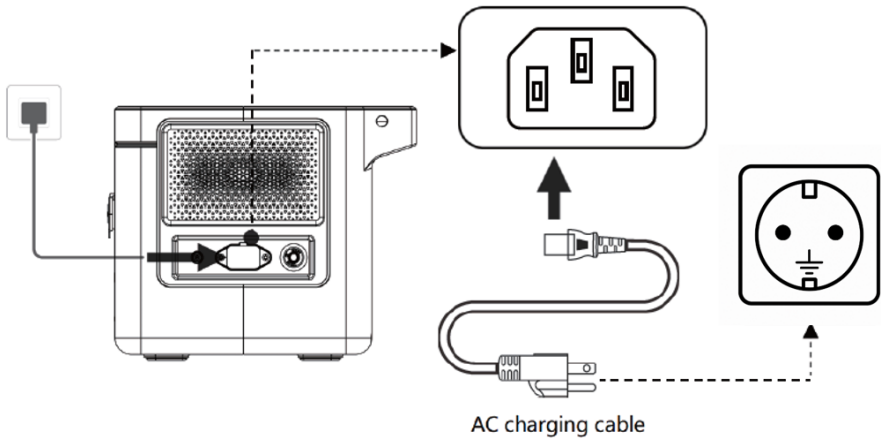


ATTENTION

Veuillez utiliser nos panneaux solaires et adaptateurs standard pour charger l'appareil, au risque que l'appareil ne se charge pas correctement. Dans les cas graves, la durée de vie est réduite et l'appareil peut être endommagé par un court-circuit.

4.1.2 Panneaux solaires

Entrée Port de recharge 7909 : Connectez le panneau solaire 100 W, ou 240 W pliable EVERSOL, directement avec le câble fourni, sur le port de recharge 7909. Il se situe sur l'arrière de la station d'énergie 1200 W. À ce moment-là, la barre d'indication de la batterie sur l'écran commence à défiler et la puissance d'entrée s'affiche, ce qui indique que la station d'énergie est en cours de charge. L'énergie solaire est affectée par l'intensité lumineuse. La puissance de charge augmente avec l'intensité lumineuse, et le port de recharge 7909 prend en charge une puissance maximale de 240 W, ainsi qu'une tension maximale de 29V.

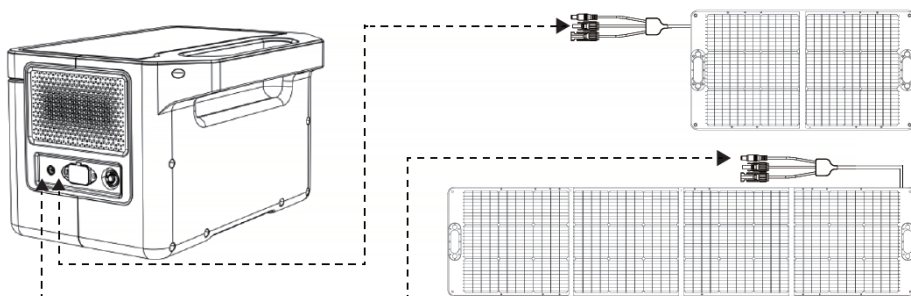

REMARQUE : pour obtenir une charge solaire efficace, il est recommandé d'orienter le/les panneau(x) solaire(s) plein sud.


ATTENTION

Veuillez utiliser nos panneaux solaires et adaptateurs standard pour charger l'appareil, au risque que l'appareil ne charge pas correctement. Dans les cas graves, la durée de vie est réduite et l'appareil peut être endommagé par un court-circuit.

4.1.3 Recharge via une prise Allume cigare

Veuillez connecter le port de charge 7909 au port de sortie Allume-cigare 12 V du véhicule avec notre câble de transfert standard 7909.

La charge complète prendra au moins 15 heures.

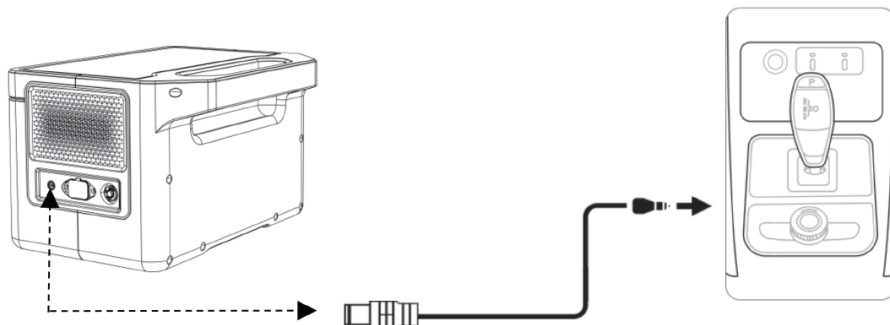

4.2 Instructions pour la sortie de décharge


Bouton d'alimentation principal

MISE EN MARCHÉ : Maintenez appuyé le bouton d'alimentation principal pendant 3 secondes, le rétroéclairage autour du bouton s'allume, l'écran LCD s'allume également, le cercle bleu de la batterie et le pourcentage de la batterie s'affichent.

MISE À L'ARRÊT : Maintenez appuyé le bouton d'alimentation principal pendant 3 secondes, le rétroéclairage et l'écran LCD s'éteignent en même temps.

5. Connexion Wifi & Bluetooth

Vous pouvez connecter cet équipement via l'application pour consulter des informations, contrôler la station et personnaliser les paramètres. Scannez le code QR pour télécharger l'application gratuite WINERGY.



6. Instructions pour les temps d'utilisation en fonction de l'appareil

Icônes	Appareils		Temps d'utilisation	
	15 Wh	Téléphone portable	57	Recharges
	30 Wh	Tablette PC	28	Recharges
	60 Wh	Ordinateur	14	Recharges
	10 W	Éclairage	87	Heures
	16 Wh	Appareil photo	54	Recharges
	60 Wh	Drone	14	Recharges
	50W	Réfrigérateur Top	17	Heures
	50W	Ventilateur	28	Heures
	30 Wh	Outils portatif	28	Recharges
	10W	WIFI	87	Heures
	110W	TV	7,9	Heures
	40 W	Machine ventilation PPC	21,6	Heures

7. Stockage et entretien

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez tous les interrupteurs afin de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie de la batterie.
- Veillez à ce que la surface du produit soit propre et à ce que ce dernier n'entre pas en contact avec de l'essence, des huiles volatiles, des diluants, du kérosène, etc., afin d'éviter la corrosion de l'enveloppe externe du produit.
- Le produit doit être stocké dans un environnement sec, ventilé et sans poussière, à une température comprise entre 0 et 40 °C et à l'abri des rayons directs du soleil.
- Veuillez charger complètement la batterie avant de la stocker et la recharger au moins une fois tous les 3 à 6 mois, afin d'éviter qu'elle n'atteigne un état de latence, ce qui nuirait à son utilisation normale.
- Si le produit doit être transporté sur de longues distances, la puissance de la batterie doit être maintenue entre 40 % et 60 %, afin d'éviter tout risque pour la sécurité.

8. Principales caractéristiques techniques

Paramètres techniques de sortie		
Sortie CA	Tension nominale	220~240 Vca
	Fréquence	50 Hz
	Puissance nominale	1200 W
	Mode boost	1500W
	Puissance de crête	3600 W
Sortie Allume-cigare et 12 V CC	Tension nominale	12 V
	Puissance nominale	10 A
Sortie USB-A	5 V/3 A ; 9 V/2 A ; 12 V/1,5 A (18 W max.)	
Sortie USB-C	5 V/3 A ; 9 V/3 A ; 15 V/3 A ; 20 V/ 5 A ; 28 V/5 A (140 W max.)	
Entrée		
Tension d'entrée	190V~250V 50Hz/60Hz 1,6A Max 300W Max	
Entrée solaire	12V~29V MPPT : 16V~26V 12A 240W Max	
Batterie		
Capacité nominale	992Wh	
Tension nominale	32V ; 31Ah	
Type de batterie	LiFePO ₄	
Informations communes		
Classe IP	IP21	

Température de fonctionnement	0~40 °C
Température de stockage	-20°C~60°C
Dimensions	359 x 271,4 x 226,7 mm
Poids net	10,5 kg

9. Code d'erreur et dépannage

Code	Indication	Cause	Solution
E00	 Clignotant, pas de tension de sortie	Court-circuit sur la sortie CA.	Appuyez sur le bouton d'alimentation marche/arrêt de la sortie CA.
E01	 Clignotant, pas de tension de sortie	Sur tension sur la sortie CA ou CC.	Appuyez sur le bouton d'alimentation marche/arrêt de la sortie CA ou CC.
E02	Clignotant, pas de tension de sortie	Batterie déchargée, activation de la sécurité.	Mettre la station à charger.
E03	 Clignotant, pas de tension de sortie	Sur tension ou sous tension de la sortie CA.	Appuyez sur le bouton d'alimentation marche/arrêt de la sortie CA.
E04	 Clignotant, pas de tension de sortie	Fréquence CA anormale.	Effacement du défaut automatique, dès que la fréquence sera revenue à la normale.
E05	 Clignotant, pas de tension de sortie	Sur tension sur le bus haute tension.	Appuyez sur le bouton d'alimentation marche/arrêt de la sortie CA.